


# Notice de Montage pour DUCATO COURT

## Les côtés et portes :

1/ Ne pas déposer les plastiques d'origine à l' AVG, ARG, ARD mais enlever seulement les clips suivant les photos ci-dessous : ○

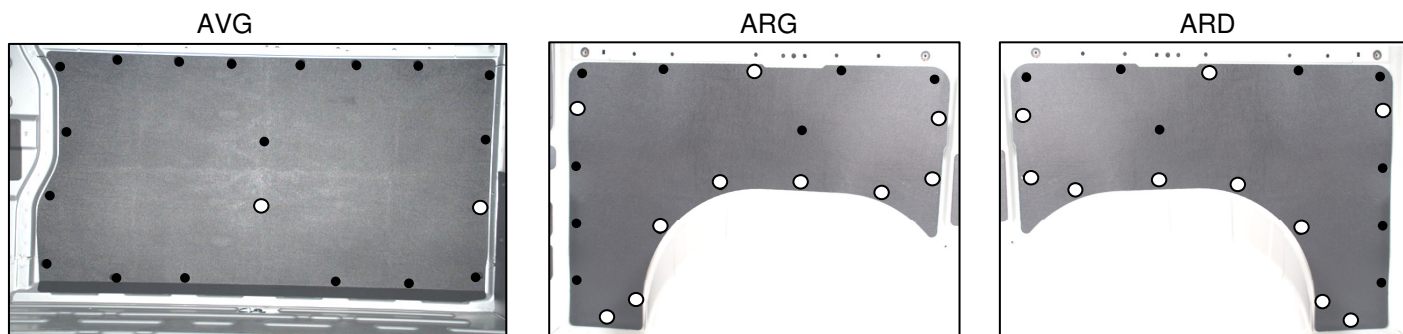


**Attention ! Les portes AR sont en option.**

2/ Monter les tasseaux bois suivant les photos à l'aide des vis 3.9\*25 

Respecter la position des lettres et numéros repérés sur chaque tasseau qui doivent être face à vous et les plaquer dans le coin de la carrosserie.

**Attention ! Vissage sans perçage**

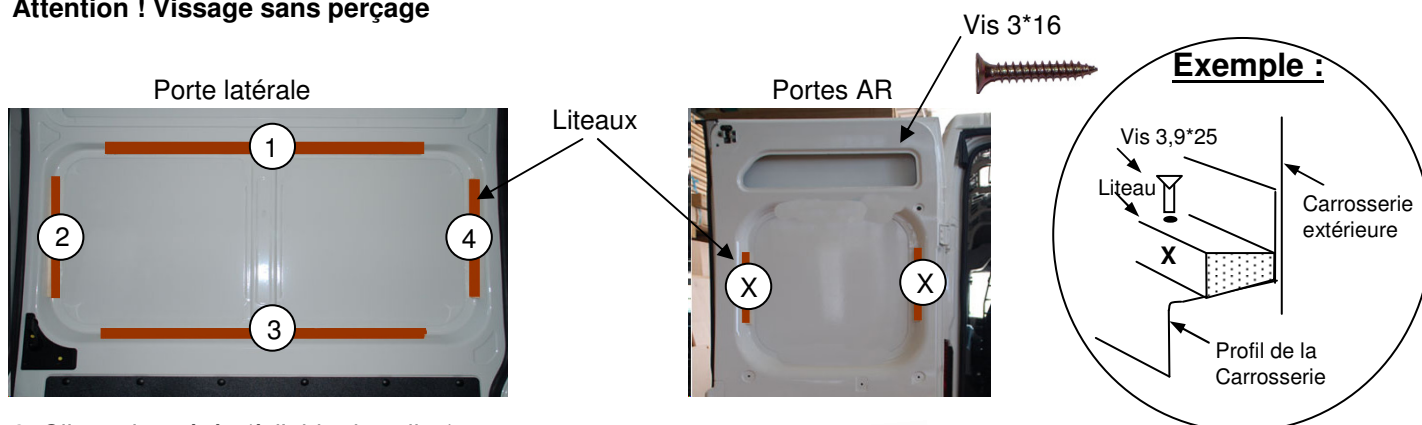



3/ Clipser les côtés (à l'aide des clips)

4/ Visser les panneaux de côté par des vis auto foreuses 4.2\*19 

5/ Monter les hauts de portes à l'aide des vis 3\*25 

## Le plancher :

6/ Poser l'arrière du plancher, puis l'avant, mettre la baguette aluminium en respectant l'étiquette « côté conducteur » à l'aide des vis 3.5\*16 

7/ Mettre les coupelles d'anneaux en place, dans les trous du plancher et mettre les attaches avec des vis hexagonales 8\*30 + rondelles. 

## Les passages de roues :

