



Notice de Montage pour DUCATO MOYEN

Les côtés et portes :

1/ Ne pas déposer les plastiques d'origine à l' AVG, ARG, ARD mais enlever seulement les clips suivant les photos ci-dessous : ○

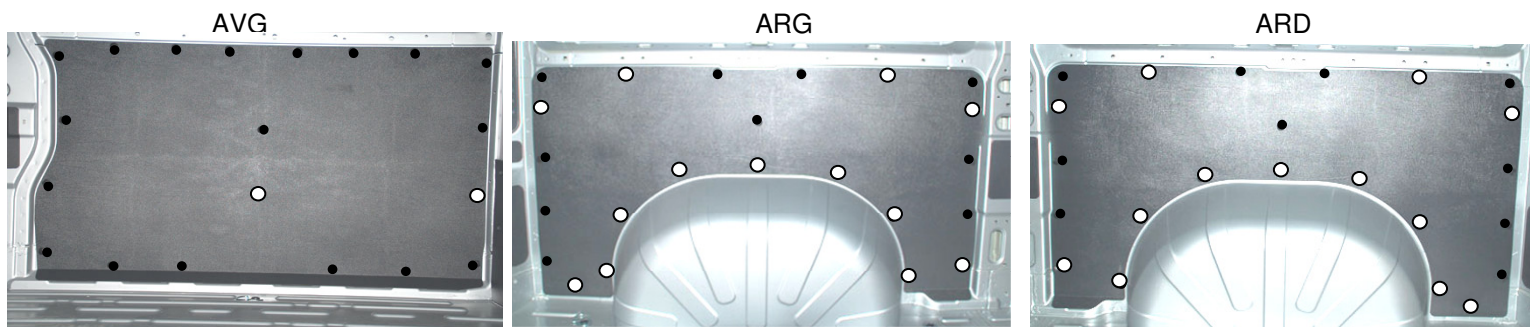


Attention ! Les portes AR sont en option.


2/ Monter les tasseaux bois suivant les photos à l'aide des vis 3.9*25 


Respecter la position des lettres et numéros repérés sur chaque tasseau qui doivent être face à vous et les plaquer dans le coin de la carrosserie.

Attention ! Vissage sans perçage

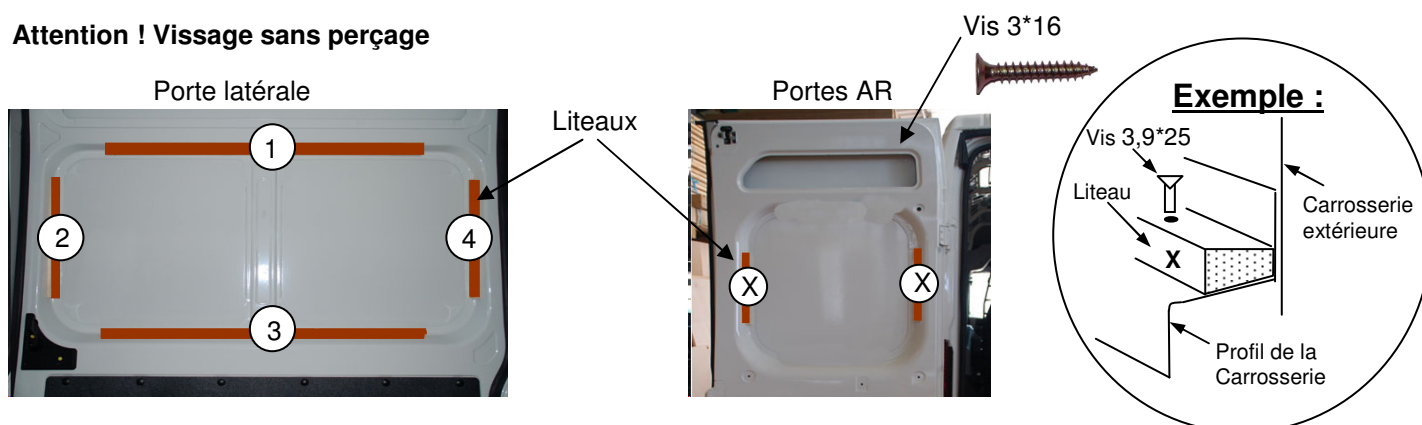



3/ Clipser les côtés (à l'aide des clips)

4/ Visser les panneaux de côté par des vis auto foreuses 4.2*19. 


5/ Monter les hauts de portes à l'aide des vis 3*25 

Le plancher :

6/ Poser l'arrière du plancher, puis l'avant, mettre la baguette aluminium en respectant l'étiquette « côté conducteur » à l'aide des vis 3.5*16 

7/ Mettre les coupelles d'anneaux dans le plancher AR en remplaçant les vis d'origines par des vis hexagonales 8*30 

Les passages de roues :

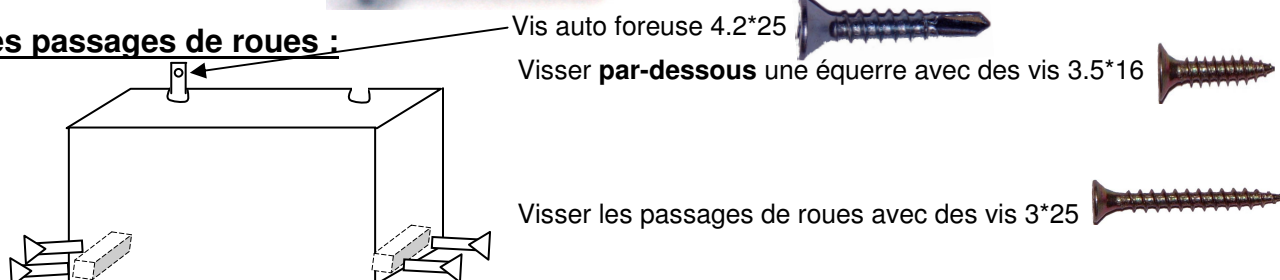

Vis auto foreuse 4.2*25

Visser par-dessous une équerre avec des vis 3.5*16 

Visser les passages de roues avec des vis 3*25 