
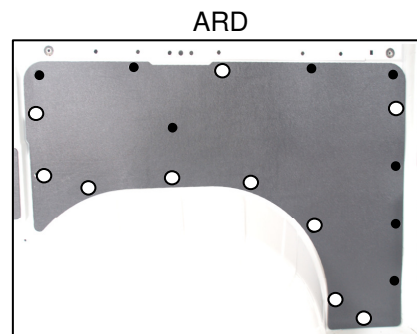
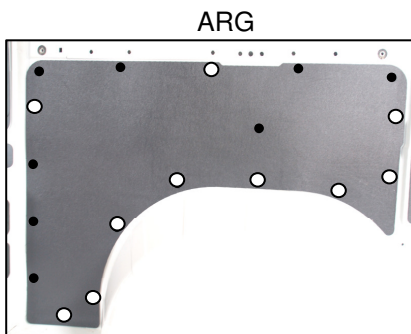


Notice de Montage pour JUMPER COURT

Les côtés et portes :

1/ Ne pas déposer les plastiques d'origine à l' AVG, ARG, ARD mais enlever seulement les clips suivant les photos ci-dessous : ○

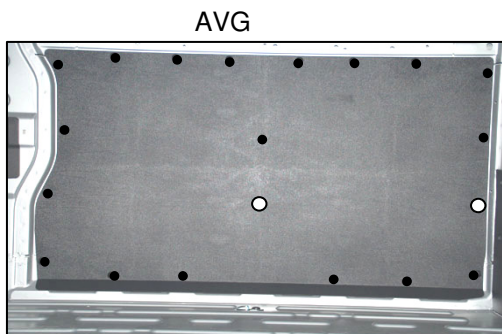


Attention ! Les portes AR sont en option.

2/ Monter les tasseaux bois suivant les photos à l'aide des vis 3.9*25 


Respecter la position des lettres et numéros repérés sur chaque tasseau qui doivent être face à vous et les plaquer dans le coin de la carrosserie.

Attention ! Vissage sans perçage

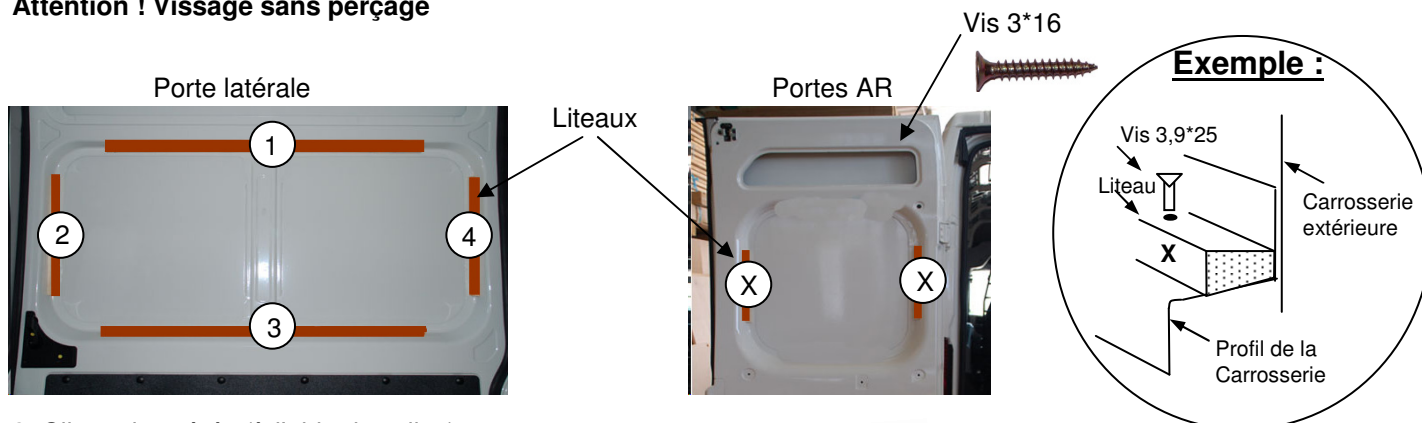



3/ Clipser les côtés (à l'aide des clips)

4/ Visser les panneaux de côté par des vis auto foreuses 4.2*19 

5/ Monter les hauts de portes à l'aide des vis 3*25 

Le plancher :

6/ Poser l'arrière du plancher, puis l'avant, mettre la baguette aluminium en respectant l'étiquette « côté conducteur » à l'aide des vis 3.5*16 

7/ Mettre les coupelles d'anneaux en place, dans les trous du plancher et mettre les attaches avec des vis hexagonales 8*30 + rondelles. 

Les passages de roues :

